


CODIGO PARA DESCODIFICADORES NUMERICOS

DE 0 A 8 PISOS

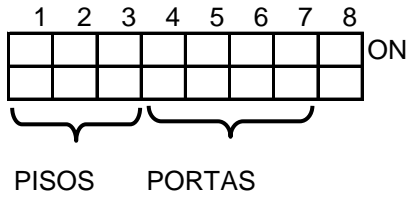

PISO

	1	2	3
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	1	1	0
4	0	0	1
5	1	0	1
6	0	1	1
7	1	1	1


PORTA

	4	5	6	7
1 A 4	0	0	0	0
5 A 8	1	0	0	0
9 A 12	0	1	0	0
13 A 16	1	1	0	0
17 A 20	0	0	1	0
21 A 24	1	0	1	0
25 A 28	0	1	1	0
29 A 32	1	1	1	0

PC

	4	5	6	7
33	0	0	0	1
37	1	0	0	1
41	0	1	0	1
45	1	1	0	1
49	0	0	1	1
53	1	0	1	1
57	0	1	1	1
61	1	1	1	1

DE 0 A 15 PISOS

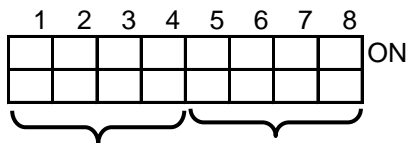

PISOS PORTAS


PISO

	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

PORTA


	5	6	7	8
1 A 4	0	0	0	0
5 A 8	1	0	0	0
9 A 12	0	1	0	0
13 A 16	1	1	0	0
17 A 20	0	0	1	0
21 A 24	1	0	1	0
25 A 28	0	1	1	0
29 A 32	1	1	1	0

PORTEIRA



RELE 3 E 4

CODIGO PARA DESCODIFICADORES ALFANUMERICOS (ANEXO 2)

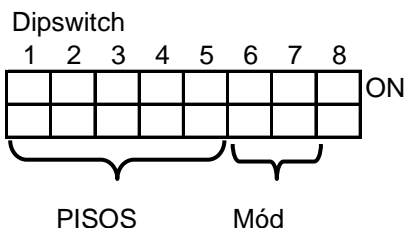

Configuração PISOS

	1	2	3	4	5
CV6	0	0	0	0	0
CV5	1	0	0	0	0
CV4	0	1	0	0	0
CV3	1	1	0	0	0
CV2	0	0	1	0	0
CV1	1	0	1	0	0
R/C	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0
2	0	0	0	1	0
3	1	0	0	1	0
4	0	1	0	1	0
5	1	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0
7	1	0	1	1	0
8	0	1	1	1	0
9	1	1	1	1	0
10	0	0	0	0	1
11	1	0	0	0	1
12	0	1	0	0	1
13	1	1	0	0	1
14	0	0	1	0	1
15	1	0	1	0	1
16	0	1	1	0	1
17	1	1	1	0	1
18	0	0	0	1	1
19	1	0	0	1	1
20	0	1	0	1	1
21	1	1	0	1	1
22	0	0	1	1	1
23	1	0	1	1	1
24	0	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1


Configuração LETRAS

	6	7
A,B,C,D	0	0
E,F,G,H	1	0
I,J,L,M	0	1
N,O	1	1

SAÍDAS

	1	2	3	4
A	B	C	D	
E	F	G	H	
I	J	L	M	
N	O			

CONFIGURAÇÃO DOS CAVALETES NO TECLADO (ANEXO 1)

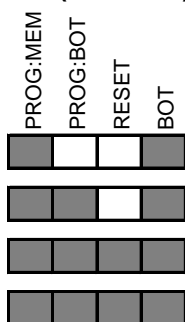

BOTONEIRA DIGITAL

Funcionamento Normal

Modo Configuração

Apaga códigos e repõe código de fabrica

(+Tecla "0") Apaga código de acesso e configuração de inquilino. Repõe código de fábrica.

CHAVE DIGITAL

Funcionamento Normal

Apaga códigos e repõe código de fabrica